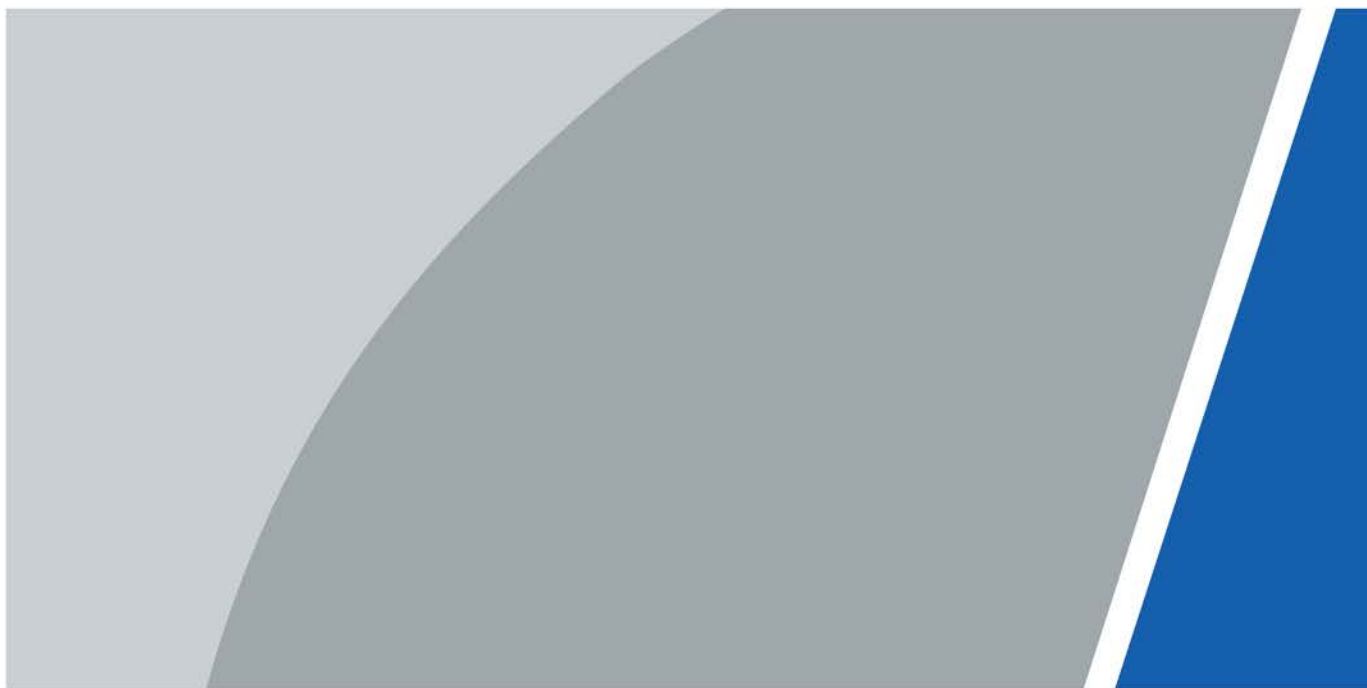


Цифровой видеорегистратор (DVR)

Краткое руководство пользователя



V1.0.0






Предисловие

Общие сведения

В настоящем кратком руководстве (далее именуемом «Руководство») приведены сведения о функциях и операциях цифрового видеорегистратора (далее именуемого DVR).

Указания по технике безопасности

В руководстве могут появляться следующие разбитые на категории сигнальные слова с определенным значением.

Сигнальные слова	Значение
 ОПАСНОСТЬ!	Указывает на потенциально опасную ситуацию с высокой степенью риска, которая, если ее не предотвратить, приведет к смерти или серьезной травме.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!	Указывает на потенциально опасную ситуацию со средней и низкой степенью риска, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней степени тяжести.
 ВНИМАНИЕ!	Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к повреждению собственности, потере данных, снижению производительности или непредвиденным результатам.
 СОВЕТЫ	Предоставляет способы решения проблемы или позволяет сэкономить ваше время.
 ПРИМЕЧАНИЕ	Предоставляет дополнительную информацию для выделения и дополнения основного текста.

История изменений

Версия	Содержание изменения	Дата выпуска
V1.0.0	Первый выпуск.	Июль 2020 года

Уведомление о защите конфиденциальности

Являясь пользователем DVR или контроллером данных, вы можете собирать личные данные других людей, такие как изображения лиц, отпечатки пальцев, номерные знаки автомобилей, адреса электронной почты, номера телефонов и сведения GPS о местоположении. Вы должны соблюдать местные законы и постановления об обеспечении конфиденциальности для защиты законных прав и интересов других людей путем принятия адекватных мер, включая, помимо прочего, предоставление четкой и ясной информации субъекту данных о существующей области контроля и предоставление соответствующих контактных данных.

О данном руководстве

- Настоящее руководство предназначено только для справки. В случае несоответствия между Руководством и фактическим продуктом преимущественную силу имеют характеристики и параметры фактического продукта.
- Мы не несем ответственности за убытки, вызванные операциями, выполненными с нарушением требований настоящего Руководства.
- Руководство будет обновляться в соответствии с последними законами и постановлениями, действующими в соответствующих регионах. Для получения подробной информации см. печатное руководство, руководство на CD-ROM, отсканируйте QR-код или посетите наш официальный сайт. В случае несоответствия между бумажной копией и электронной версией руководства преимущественную силу имеет электронная версия.
- Все варианты конструкции и программное обеспечение могут быть изменены без предварительного письменного уведомления. Обновления продукта могут привести к некоторым различиям между функциями фактического продукта и функциями, описанными в Руководстве. Свяжитесь со службой поддержки клиентов для получения последней версии программы и дополнительной документации.
- При этом не исключаются отклонения в технических характеристиках, функциях и описании операций, а также ошибки при печати. Если возникнут какие-либо сомнения или споры, руководствуйтесь нашим окончательным объяснением.
- Если не удастся открыть Руководство (в формате PDF), обновите существующее программное обеспечение для чтения документов или попробуйте использовать другое аналогичное ПО.
- Все товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и названия компаний, упомянутые в Руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.
- Если при использовании DVR возникла проблема, посетите наш веб-сайт, обратитесь к продавцу или в службу поддержки клиентов.
- При возникновении сомнений или спорных ситуаций обратитесь к производителю.

Важные меры предосторожности и предупреждения

В следующем разделе приведено описание надлежащего применения цифрового видеорегистратора. Внимательно прочтите настоящее Руководство перед использованием устройства, чтобы предотвратить травмы и материальный ущерб. Строго соблюдайте требования руководства во время эксплуатации устройства и сохраните его после прочтения.

Эксплуатационные требования

- Не устанавливайте DVR в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или рядом с тепловыделяющими устройствами.
- Не устанавливайте цифровой видеорегистратор во влажных, пыльных или грязных местах.
- Обеспечьте горизонтальную установку или устанавливайте устройство в устойчивых местах, не допуская его падения.
- Не допускайте попадания брызг жидкости на DVR. Не кладите на него емкости, наполненные жидкостью, чтобы эта жидкость не проникла внутрь устройства.
- Устанавливайте видеорегистратор в хорошо вентилируемых местах и не закрывайте его вентиляционное отверстие.
- Используйте DVR только в пределах номинального диапазона входных и выходных параметров.
- Не разбирайте видеорегистратор самостоятельно.
- Транспортируйте, используйте и храните DVR с соблюдением допустимого диапазона влажности и температуры.

Питание

- Используйте батареи в соответствии с установленными требованиями. В противном случае возможно возгорание или взрыв батарей!
- Для замены батарей используйте только батареи того же типа.
- Утилизируйте отслужившие батареи в соответствии с инструкциями.
- Используйте электрические провода с номинальными характеристиками, рекомендованными местными правилами.
- Используйте стандартный адаптер питания, соответствующий конкретной модели DVR. В противном случае возможны травмы или повреждения видеорегистратора.
- Используйте источник питания, отвечающий требованиям SELV (безопасное сверхнизкое напряжение), и подавайте питание с номинальным напряжением, которое соответствует требованиям стандарта IEC60950-1 к источникам ограниченной мощности. Конкретные требования к источнику питания см. на этикетках устройства.
- Изделия категории I подключаются к сетевой розетке, имеющей защитное заземление.
- Устройством сопряжения является отключающее устройство. Во время обычного использования установите угол наклона, облегчающий работу.

Содержание

Предисловие	I
Важные меры предосторожности и предупреждения.....	III
1 Локальная работа.....	1
1.1 Запуск DVR.....	1
1.2 Инициализация DVR.....	1
1.3 Настройка сетевых параметров	5
1.4 Настройка параметров кодирования	6
1.5 Добавление IP-камеры	9
1.5.1 Изменение типа канала	9
1.5.2 Инициализация IP-камеры.....	10
1.5.3 Добавление IP-камеры по результату поиска.....	14
1.5.4 Добавление IP-камеры вручную	16
1.6 Настройка расписания хранения записанного видео.....	19
1.7 Настройка параметров P2P	22
1.7.1 Включение функции P2P	22
1.7.2 Добавление цифрового видеорегистратора в клиентскую программу смартфона	23
1.8 Интеллектуальное обнаружение движения.....	24
1.9 Просмотр в реальном времени	28
1.10 Запись в процессе воспроизведения	29
2 Вход в Интернет	31
Приложение 1 Рекомендации по кибербезопасности	32

1 Локальная работа



В интерфейсах разных моделей могут быть небольшие различия. Следующие рисунки приведены только для справки. Все зависит от конкретного изделия.

1.1 Запуск DVR

Перед запуском DVR убедитесь в нижеследующем.

- Номинальное входное напряжение соответствует требованиям к электропитанию цифрового видеорегистратора.
- Провода для подключения питания готовы.
- Для защиты устройства сначала подключите видеорегистратор к адаптеру питания, а затем подключите адаптер к розетке.
- Всегда используйте источник со стабильным током. В качестве источника питания рекомендуется использовать ИБП.

1.2 Инициализация DVR

В этом разделе описана процедура инициализации DVR перед использованием.

Исходная информация

При первой загрузке вам необходимо установить пароль для пользователя **admin** (администратор, используется по умолчанию). Чтобы гарантировать безопасность устройства, мы настоятельно рекомендуем хранить пароль для входа в систему надлежащим образом и регулярно изменять его.

Процедура

Шаг 1: Включите видеорегистратор.

Откроется интерфейс инициализации устройства.

Шаг 2: В раскрывающихся списках выберите нужный регион, язык и стандарт видео.



Вы можете изменить эти параметры на страницах настроек DVR после инициализации.

Рис. 1–1 Настройка местоположения, языка и стандарта видео

The screenshot shows a 'Device Initialization' window with a dark background. A light gray box highlights the settings for Region, Language, and Video Standard. The Region dropdown is set to 'Please select an item.', Language is set to 'English', and Video Standard is set to 'PAL'. A 'Next' button is visible at the bottom right.

Parameter	Value
Region	Please select an item.
Language	English
Video Standard	PAL

Шаг 3: Нажмите **Далее** (Next).

Шаг 4: Прочтите лицензионное соглашение по программному обеспечению и выберите пункт **Я принимаю все условия** (I have read and agree to all terms), а затем нажмите **Далее** (Next).

Шаг 5: Выберите часовой пояс и настройте системное время, а затем нажмите **Далее** (Next).

Рис.1–2 Настройка часового пояса и системного времени

The screenshot shows a 'Device Initialization' window with a dark background. A light gray box highlights the settings for Time Zone and System Time. The Time Zone dropdown is set to '(UTC+04:00) Yerevan'. The System Time is set to '2020 -01 -08 13 : 11 : 35'. A 'Next' button is visible at the bottom right.

Parameter	Value
Time Zone	(UTC+04:00) Yerevan
System Time	2020 -01 -08 13 : 11 : 35

Шаг 6: Установите пароль для администратора устройства и нажмите **Далее** (Next).

Рис. 1–3 Установка пароля

Device Initialization

1. Password Setting → 2. Unlock Pattern → 3. Password Protection

1

Username admin

Password




Confirm Password

Password Hint

Password must be 8 to 32 characters, including at least two of the following categories: numbers, uppercase letters, lowercase letters and special characters (Characters like ' ' ; : & cannot be included in).


2 Next

Таблица 1–1 Информация о пароле

Параметр	Описание
Имя пользователя	Пользователь по умолчанию: admin (администратор). Вы не можете его изменить.
Пароль	Введите новый пароль для администратора устройства в поле Пароль (Password) и подтвердите его в следующем поле.
Подтверждение пароля	 <p>Новый пароль может содержать от 8 до 32 символов как минимум двух из следующих категорий: буквы, цифры и специальные знаки (кроме «'», «"», «;», «:» и «&»).</p>
Подсказка для пароля	<p>Введите контрольный вопрос, который поможет вам вспомнить пароль для вашего устройства.</p>  <p>В интерфейсе входа в систему нажмите . После этого появится подсказка, которая поможет сбросить пароль.</p>

Шаг 7: (Необязательно). Используйте мышь, чтобы нарисовать графический ключ разблокировки, а затем нарисуйте его еще раз для подтверждения.

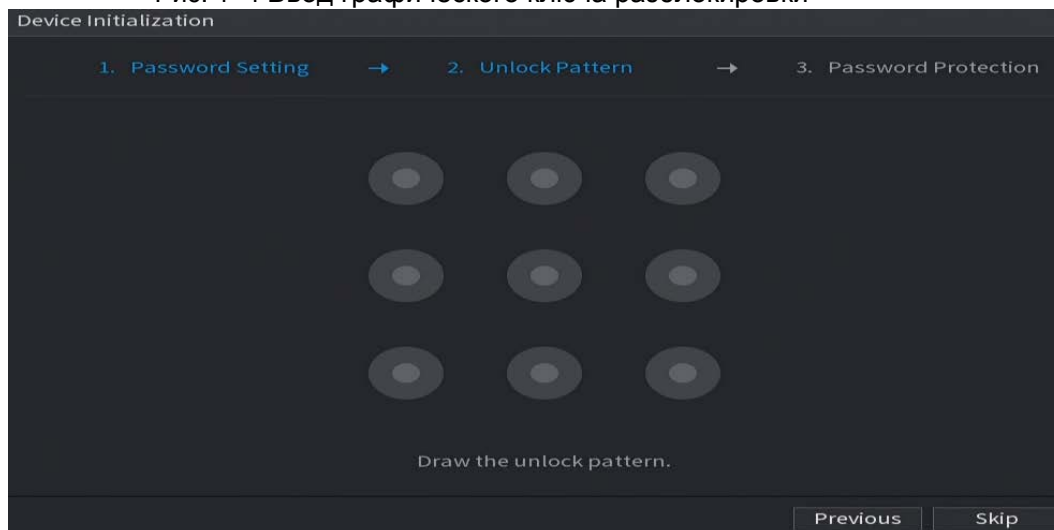Рис. 1–4 Ввод графического ключа разблокировки



- Графический ключ должен пересекать не менее четырех точек.
- Если вы не хотите настраивать графический ключ для разблокировки, нажмите **Пропустить** (Skip).
- После установки графического ключа, он будет использоваться в качестве метода аутентификации по умолчанию. Если вы пропустите эту настройку, вам потребуется ввести пароль для входа.

Шаг 8: (Необязательно). Задайте резервный адрес электронной почты и контрольные вопросы для доступа к DVR.

- Активируйте опцию **Резервный адрес электронной почты** (Reserved Email) и введите адрес электронной почты.
- Активируйте опцию **Контрольный вопрос** (Security Question) и выберите вопросы из раскрывающихся списков **Вопрос 1**, **Вопрос 2** и **Вопрос 3** (Question 1, Question 2 и Question 3), а затем введите ответы на эти вопросы.

Рис. 1–5 Введение резервного адреса электронной почты и контрольных вопросов



Шаг 9: Нажмите **ОК**.

1.3 Настройка сетевых параметров

Вы можете настроить основные параметры сети, такие как сетевой режим, версию IP и IP-адрес цифрового видеорегистратора.

Шаг 1: Выберите **Главное меню > СЕТЬ > TCP/IP** (Main Menu > NETWORK > TCP/IP).

Шаг 2: Настройте параметры.



Вы также можете настроить параметры сети в мастере запуска.

Рис. 1–6 TCP/IP

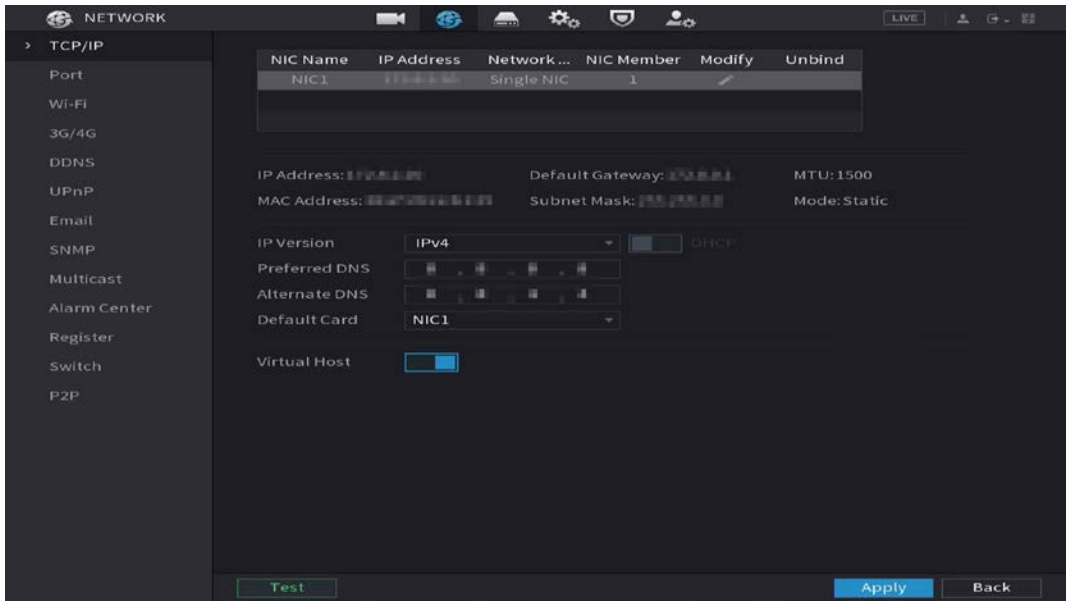


Таблица 1–2 Параметры TCP/IP

Параметр	Описание
Версия IP	В списке Версия IP (IP Version) можно выбрать IPv4 или IPv6 . Обе версии поддерживаются для доступа.
MAC-адрес	В этом поле отображается MAC-адрес цифрового видеорегистратора.
DHCP	Включение режима DHCP. После включения режима DHCP такие параметры как IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию будут недоступны для настройки. <ul style="list-style-type: none">Если режим DHCP активен, полученная информация будет отображаться в полях IP-адрес, Маска подсети и Шлюз по умолчанию. (IP Address, Subnet Mask и Default Gateway). Если нет, во всех полях будет отображаться значение 0.0.0.0.Если соединение PPPoE установлено успешно, IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и DHCP будут недоступны для настройки.
IP-адрес	Введите IP-адрес, укажите соответствующую маску подсети и шлюз по умолчанию. <div>📖</div> IP-адрес и шлюз по умолчанию должны находиться в одном сегменте сети.
Маска подсети	
Шлюз по умолчанию	

Параметр	Описание
Предпочтительный DNS	Введите IP-адрес DNS.
Альтернативный DNS	Введите IP-адрес альтернативного DNS.
MTU	<p>Введите значение MTU для сетевой карты. Это значение варьируется от 1280 до 1500 байт. Значение по умолчанию: 1500.</p> <p>Предлагаемые значения MTU приведены ниже.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: самое большое значение для информационного пакета Ethernet. Это значение обычно выбирается, если нет соединений PPPoE или VPN. Это значение также устанавливается по умолчанию для некоторых маршрутизаторов, сетевых адаптеров и коммутаторов. • 1492: оптимизированное значение для PPPoE. • 1468: оптимизированное значение для DHCP. • 1450: оптимизированное значение для VPN.
Проверка	Нажмите Тест (Test), чтобы проверить, совместим ли введенный IP-адрес с шлюзом.

Шаг 3: Нажмите **ОК**.

1.4 Настройка параметров кодирования

В этом разделе описано, как задать параметры кодирования для каждого канала.

Процедура

Шаг 1: Выберите **Главное меню > КАМЕРА > Кодировка > Аудио/видео** (Main Menu > CAMERA > Encode > Audio/Video).

Шаг 2: Настройка параметров основного и вспомогательного потоков.

Рис. 1–7 Аудио/видео

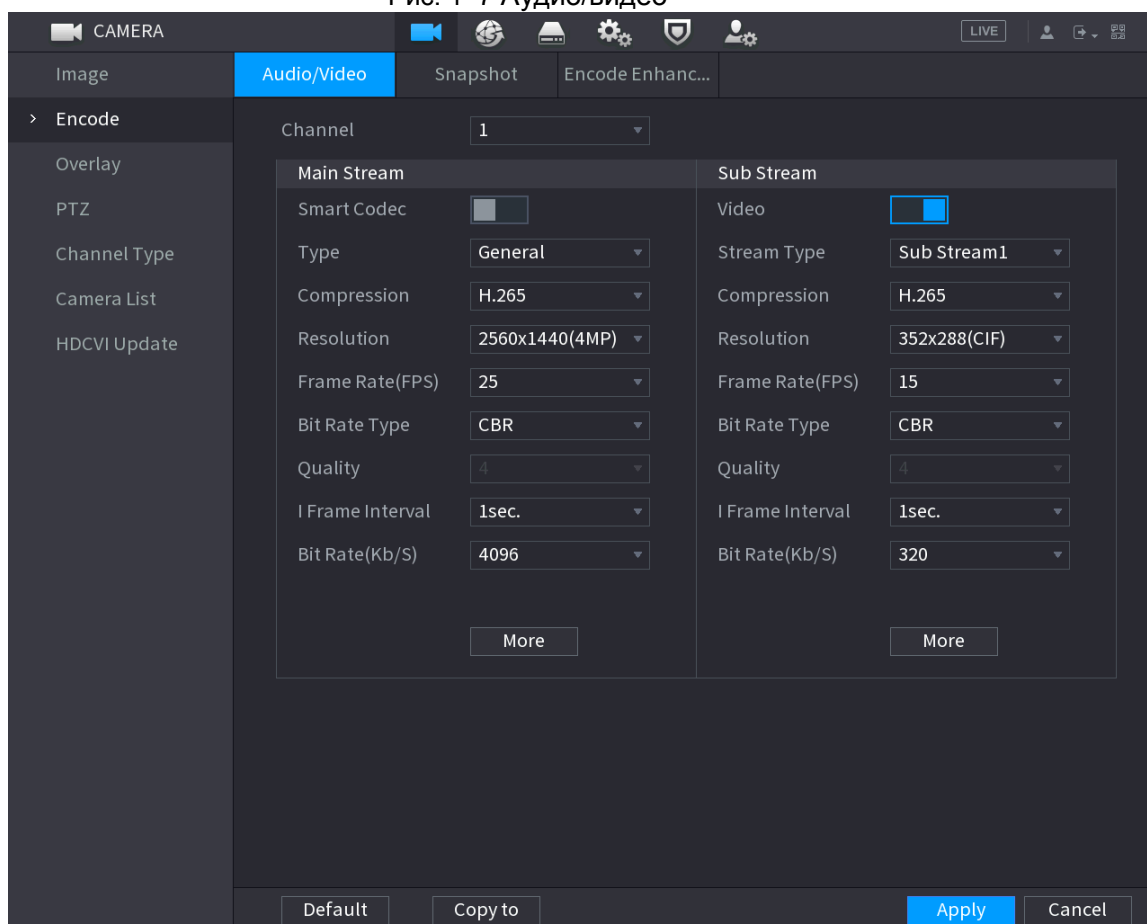



Таблица 1–3 Параметры аудио/видео

Параметр	Описание
Канал	В списке Канал (Channel) выберите канал, для которого вы хотите настроить параметры.
Интеллектуальный кодек	Включение функции интеллектуального кодека. Эта функция позволяет снизить битовую скорость потока для маловажного записываемого видео, чтобы максимизировать пространство для хранения.
Тип	<ul style="list-style-type: none"> Основной поток: В раскрывающемся списке Тип (Тип) выберите Общий, Движение или Тревога (General, Motion или Alarm). Доп. поток: Этот параметр не настраивается.
Стандарт сжатия	<p>В списке Сжатие (Compression) выберите режим кодирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> H.265: кодировка основного профиля. Рекомендуется использовать этот параметр. H.264H: кодировка высокого профиля. Поток с низкой битовой скоростью при высоком разрешении. H.264: кодировка общего профиля. H.264B: кодировка базового профиля. Для этого параметра требуется более высокая битовая скорость потока по сравнению с другими настройками с тем же разрешением.

Параметр	Описание
Разрешение	<p>В списке Разрешение (Resolution) выберите разрешение для вывода видео.</p>  <p>Максимальное разрешение видео зависит от модели.</p>
Тип скорости передачи данных	<p>В раскрывающемся списке Bit Rate Type (Тип скорости передачи данных) выберите разрешение для видео.</p> <p>Максимальное разрешение видео зависит от модели вашего устройства.</p>
Частота кадров (к/с)	<p>Задайте количество кадров в секунду для видео. Чем выше это значение, тем четче и равномерней будет изображение.</p> <p>Частота кадров изменяется вместе с разрешением.</p> <p>Как правило, в формате PAL вы можете выбрать значение от 1 до 25, а формате NTSC — от 1 до 30. Однако конкретный диапазон частоты кадров, который вы можете выбрать, зависит от возможностей цифрового видеорегистратора.</p>
Качество	<p>Эта функция доступна, если вы выбрали VBR в списке Скорость передачи данных (Bit Rate).</p> <p>Чем выше это значение, тем лучше будет изображение.</p>
Интервал I-кадров	Интервал между двумя опорными кадрами.
Скорость передачи данных (кб/с)	В раскрывающемся списке Скорость передачи данных (Bit Rate) выберите или введите значение, чтобы изменить качество изображения. Чем больше это значение, тем лучше будет изображение.
Видео	Включение функции для дополнительного потока.
Аудио	<p>Нажмите Дополнительно (More). Откроется интерфейс Дополнительно (More).</p> <ul style="list-style-type: none"> Аудио: эта функция включена по умолчанию для основного потока. Вам необходимо вручную включить ее для дополнительного потока 1. Когда эта функция включена, записанный видеофайл представляет собой композитный аудио/видеопоток. Источник звука: в списке Источник звука (Audio Source) вы можете выбрать ЛОКАЛЬНЫЙ (LOCAL) и HDCVI. <ul style="list-style-type: none"> Локальный: аудиосигнал поступает через порт аудиовхода. HDCVI: аудиосигнал поступает с камеры HDCVI. Формат аудио: в раскрывающемся списке Сжатие (Compression) выберите необходимый формат.
Источник звука	
Стандарт сжатия	

Шаг 3: Нажмите кнопку **Применить** (Apply).



Вы можете нажать **Копировать** (Copy to), чтобы скопировать настройки для других каналов.

1.5 Добавление IP-камеры

Вы можете добавить IP-камеру, используя результаты поиска или введя IP-информацию вручную. Перед добавлением IP-камеры вы должны заменить хотя бы один аналоговый канал на IP-канал.



Камеры, которые вы хотите добавить, должны быть в одной сети с DVR.

1.5.1 Изменение типа канала

Когда вам нужно добавить IP-камеру к DVR, вы можете изменить тип канала на IP-канал.

Исходная информация

Все каналы цифрового видеорегистратора по умолчанию настроены как аналоговые, но вы можете преобразовать их в IP-каналы.

Процедура

Шаг 1: Выберите **Главное меню > КАМЕРА > Тип канала** (Main Menu > CAMERA > Channel Type).

Шаг 2: Установите флажки в столбце **IP**.



- Выбор каналов для аналоговой камеры или IP-камеры осуществляется последовательно, то есть, если вы хотите преобразовать каналы для IP-камер, вам необходимо сначала выбрать канал с последним номером (канал **8**). Это означает, что вы не можете выбрать канал 7 напрямую, пока не выберете канал **8**.
- На следующем рисунке каналы 9–16 предназначены только для IP-камер. Диапазон зависит от приобретенной вами модели. Все зависит от конкретного изделия.

Рис. 1–8 Выбор каналов для IP-камер

Channel	HDCVI					IP
	AUTO	CVI	AHD	CVBS	Other	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 - 16						<input checked="" type="checkbox"/>

Note: An analog channel can be converted to an IP channel after it is disabled. Channel conversion must start from the last analog channel.

Apply Back

Шаг 3: Нажмите **Применить** (Apply) и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

1.5.2 Инициализация IP-камеры

В этом разделе описано, как инициализировать новые камеры или камеры, у которых были восстановлены заводские настройки по умолчанию.

Исходная информация


IP-камера должна быть инициализирована перед подключением к видеорегистратору, в противном случае соединение не будет установлено. При инициализации изменяется пароль для входа в IP-камеру и IP-адрес.

Процедура

Шаг 1: Выберите **Главное меню** > **Камера** > **Список камер** > **Добавить камеру** (Main Menu > Camera > Camera List > Add Camera).


Шаг 2: Выберите **Не инициализировано** (Uninitialized), а затем нажмите **Поиск устройства** (Search Device).

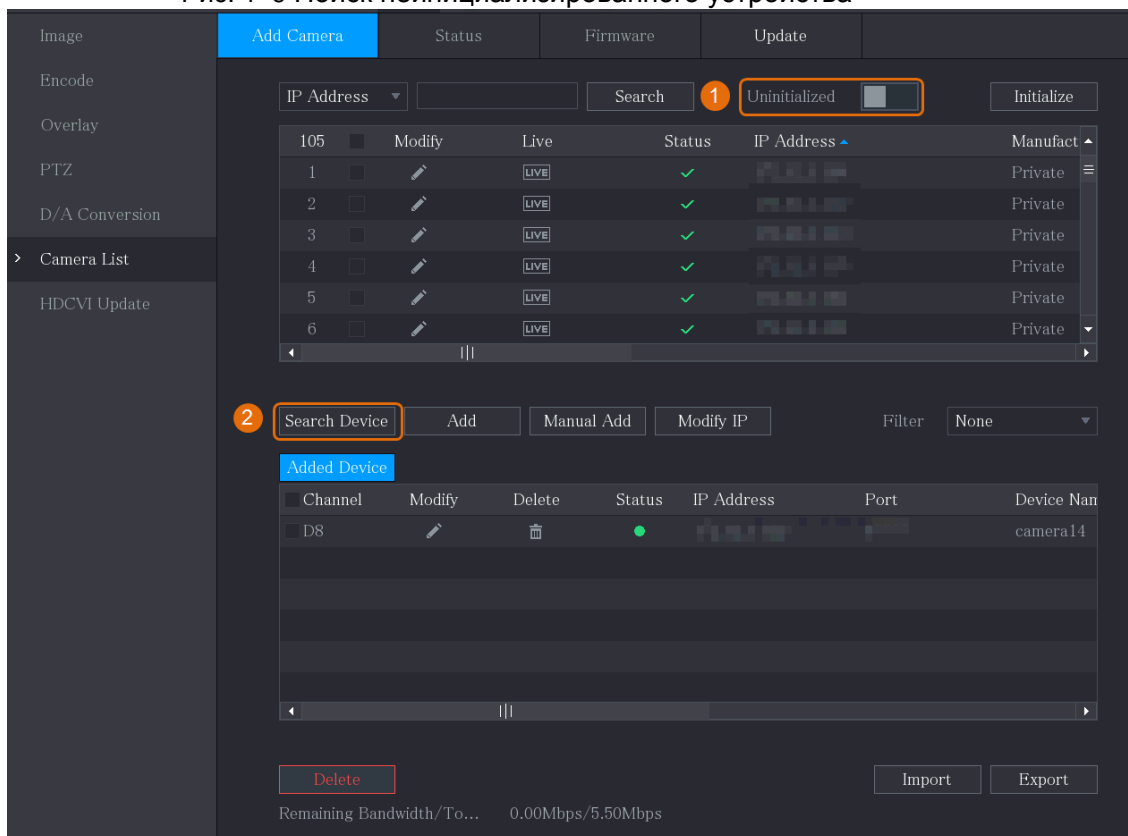Рис. 1–9 Поиск неинициализированного устройства



Шаг 3: Выберите камеру для инициализации и нажмите **Инициализировать** (Initialize).

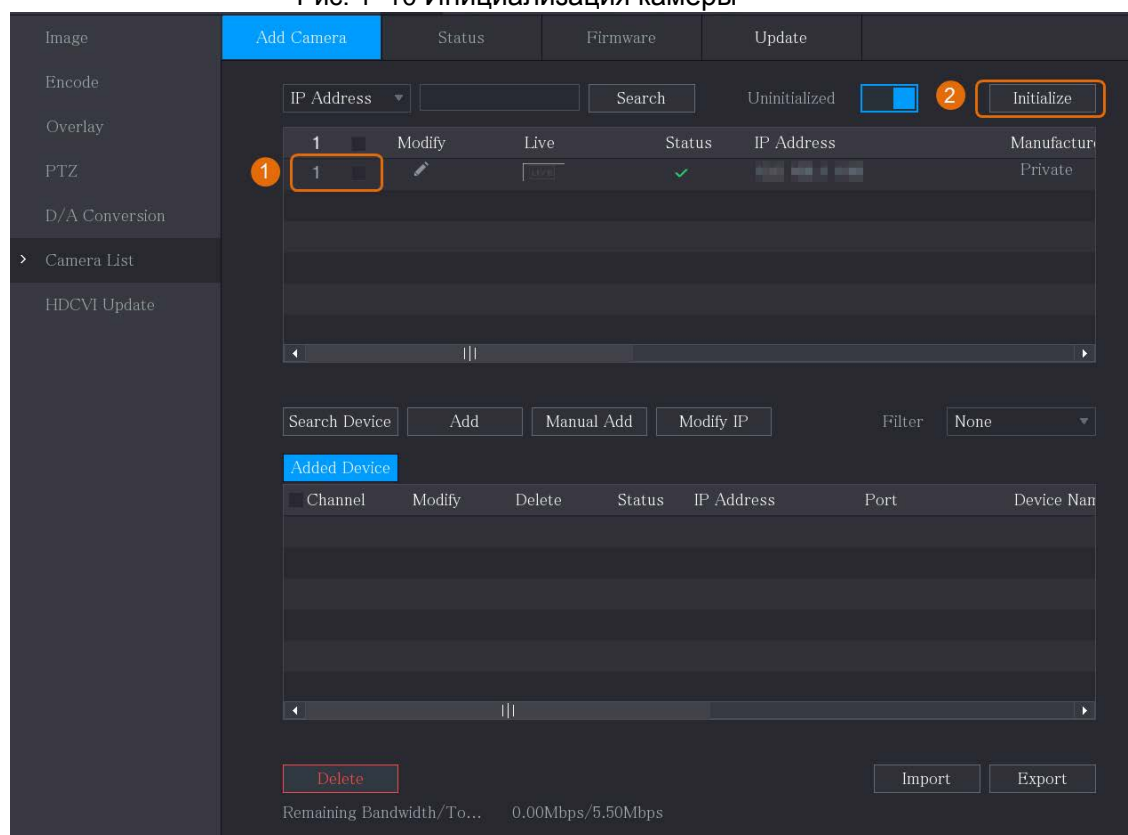Рис. 1–10 Инициализация камеры



Шаг 4: Установите пароль и адрес электронной почты для IP-камеры.

- Используйте настройки DVR.

1. Выберите **Использовать текущий пароль устройства и адрес электронной почты** (Using current device password and email info).



Этот флажок установлен по умолчанию.

Рис 1–11 Применение настроек устройства

Enter Password

1 ☒ Using current device password and email info.

2 Next

2. Нажмите **Далее** (Next).

- Введение пароля и адреса электронной почты вручную.

1. Снимите флажок **Использовать текущий пароль устройства и адрес электронной почты** (Using current device password and email info).

Рис. 1–12 Установка пароля

Enter Password

1 ☐ Using current device password and email info.

2 User admin

Password

Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letter(s), number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them.(please do not use special symbols like ' " ; : &)

Confirm Password

3 Next

2. Задайте пароль.

Таблица 1–4 Пароль

Параметр	Описание
Польз.	Значение по умолчанию: admin . Изменить его нельзя.
Пароль	Новый пароль может содержать от 8 до 32 символов как минимум двух из следующих категорий: буквы, цифры и специальные знаки (кроме «'», «"», «;», «:» и «&»).
Подтверждение пароля	
	Введите надежный пароль в соответствии с индикатором шкалы надежности пароля.

3. Нажмите **Далее** (Next).

4. Введите адрес электронной почты и нажмите **Далее** (Next).

Рис. 1–13 Ввод адреса электронной почты

1 ☒ Email Address

To reset password, please input properly or update in time

Back 2 Next Skip

Шаг 5: Задайте IP-адрес камеры.

- Выберите **DHCP**, если используется DHCP-сервер.
- Выберите **Статический** (Static), а затем введите IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и инкрементное значение.



Инкрементное значение устанавливается, если нужно изменить IP-адреса нескольких камер одновременно. При назначении IP-адресов для этих камер цифровой видеорегистратор будет постепенно добавлять значения в четвертую часть IP-адреса.

Рис. 1–14 Настройка IP-адреса

NETWORK

Checked Device No.: 1

☐ DHCP

☒ STATIC

IP Address Incremental Value

Subnet Mask

Default Gateway

1	IP Address
1	<input type="text"/>

Back Next Skip

Шаг 6: Нажмите **Далее** (Next).

Подождите 1–2 минуты до завершения инициализации.

Шаг 7: Нажмите **Готово** (Finished).

1.5.3 Добавление IP-камеры по результату поиска

Предварительные требования


Убедитесь, что камеры, которые вы хотите добавить, уже инициализированы и подключены к требуемой сети.

Процедура

Шаг 1: Выберите **Главное меню > КАМЕРА > Список камер > Добавить камеру** (Main Menu > Camera > Camera List > Add Camera).

Шаг 2: Нажмите **Поиск устройства** (Search Device).

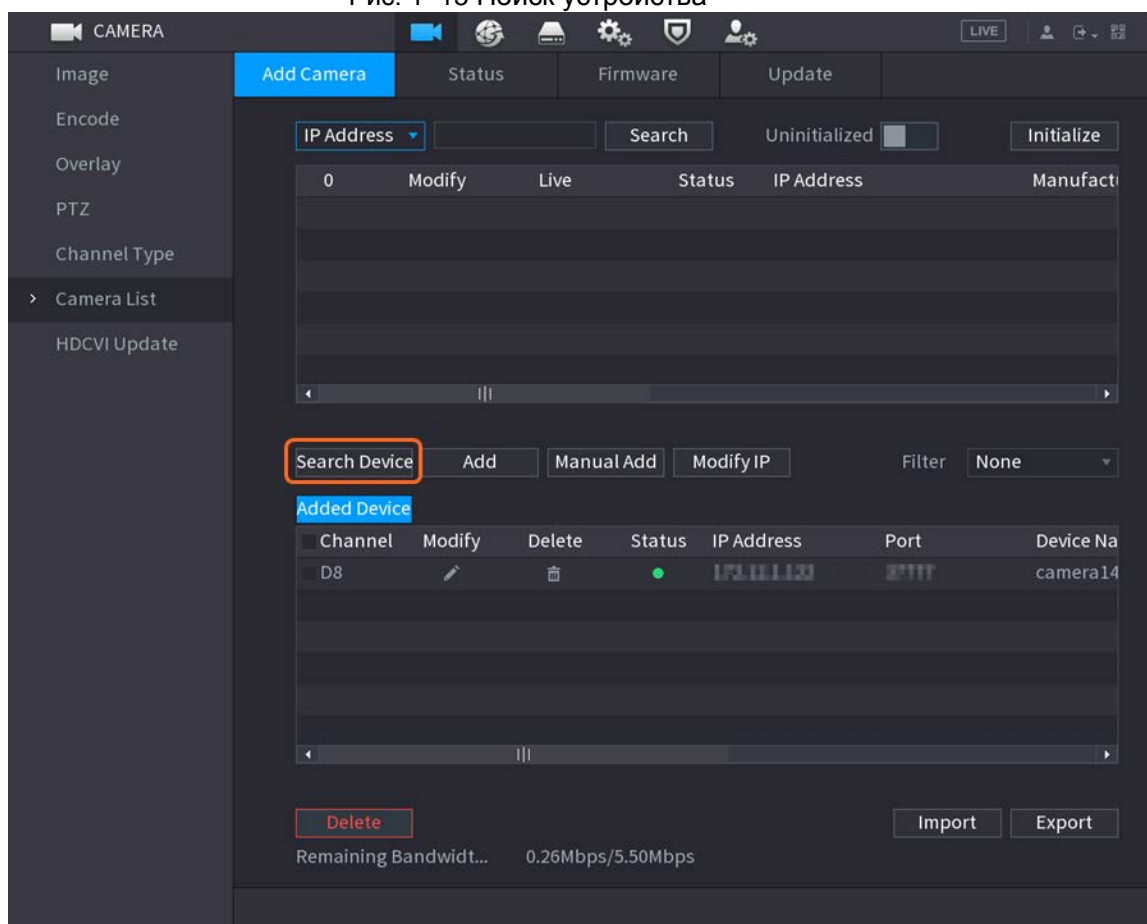Рис. 1–15 Поиск устройства



Шаг 3: Добавьте IP-камеры.

- Добавление двойным щелчком: дважды щелкните целевую камеру, чтобы добавить ее в список **Добавленные устройства** (Added Device).




По результатам поиска вы можете добавить только одну камеру за один раз.

- Добавление с помощью флажка: установите флажок целевой камеры, а затем нажмите **Добавить** (Add), чтобы добавить ее в список **Добавленные устройства** (Added Device).



Вы можете установить несколько флажков и добавлять камеры группами.

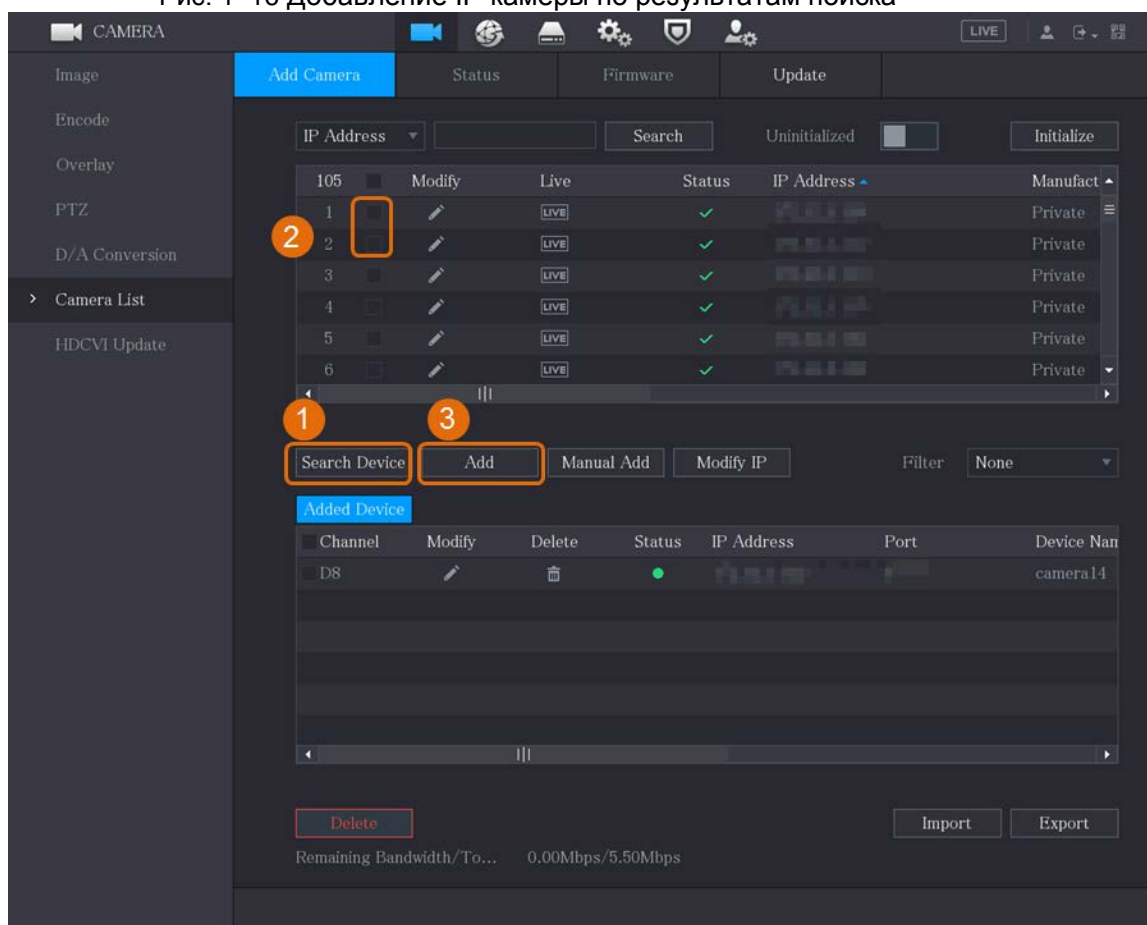Рис. 1–16 Добавление IP-камеры по результатам поиска



Результат

- Если статус добавленной камеры зеленый (■), это означает, что камера корректно добавлена к DVR.
- Если статус добавленной камеры красный (■), это указывает на сбой соединения между камерой и DVR. Проверьте параметры камеры, такие как пароль, протокол и номер канала, а затем попробуйте добавить ее еще раз.

1.5.4 Добавление IP-камеры вручную

Вы можете добавлять IP-камеры путем ввода IP-информации по одной за один раз.

Предварительные требования


Убедитесь, что камеры, которые вы хотите добавить, уже инициализированы и подключены к требуемой сети.

Процедура

Шаг 1: Выберите **Главное меню > КАМЕРА > Список камер > Добавить камеру** (Main Menu > Camera > Camera List > Add Camera).

Шаг 2: Нажмите **Добавить вручную** (Manual Add).

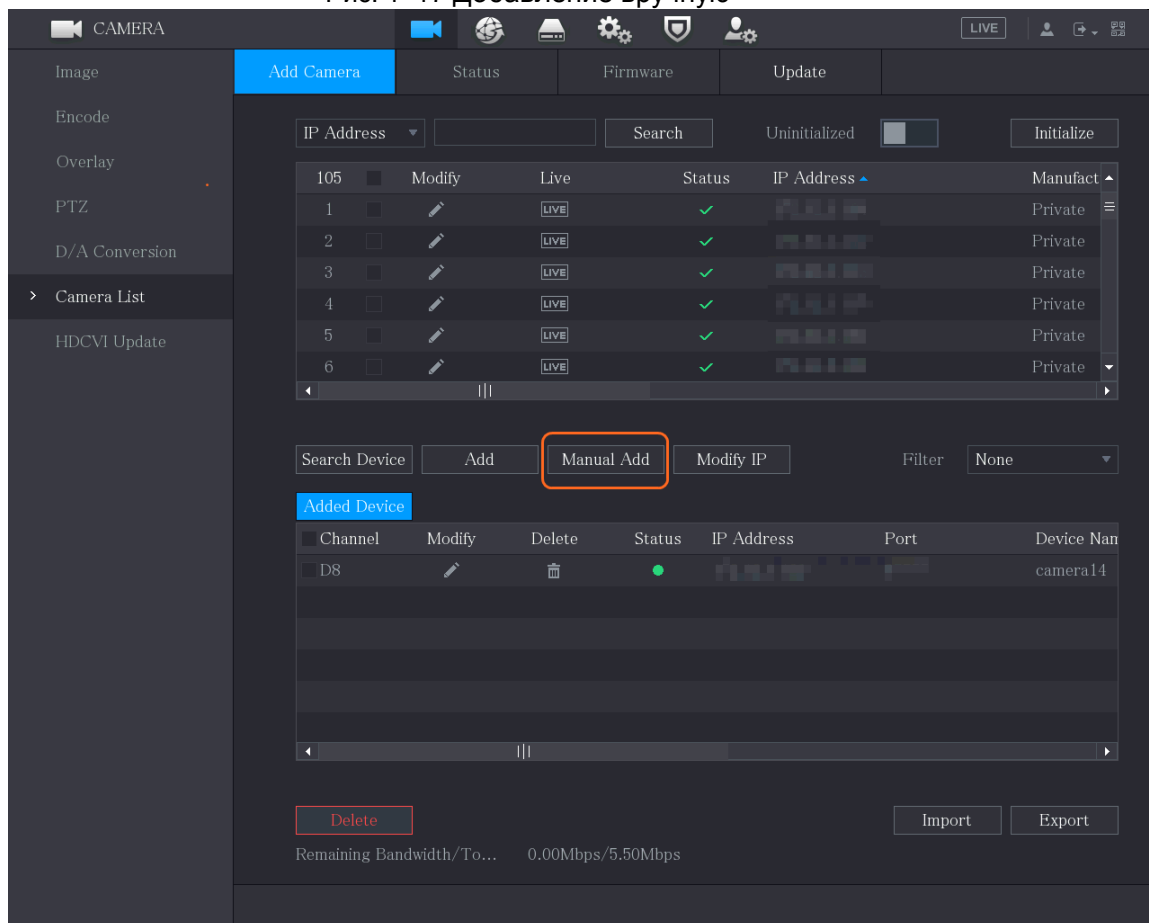

Рис. 1–17 Добавление вручную




Шаг 3: В диалоговом окне **Добавление вручную** (Manual Add) введите требуемые параметры.

Рис. 1–18 Ввод параметров для добавления вручную

Таблица 1–5 Параметры для добавления вручную

Параметр	Описание
Канал	В раскрывающемся списке Канал (Channel) выберите канал DVR, который вы хотите использовать для подключения удаленного устройства.
Производитель	В раскрывающемся списке Производитель (Manufacturer) выберите производителя удаленного устройства.
IP-адрес	В поле IP-адрес (IP Address) введите IP-адрес IP-камеры.  Измените значение адреса по умолчанию (192.168.0.0), к которому система не может подключиться.
Порт RTSP	Значение по умолчанию: 554. При необходимости вы можете изменить значение.
Порт HTTP	Значение по умолчанию: 80. При необходимости вы можете изменить значение.  Если вы вводите другое значение, например 70, тогда вы должны ввести 70 после IP-адреса при входе в DVR через браузер.
Порт TCP	Значение по умолчанию: 37777. При необходимости вы можете изменить значение.
Имя пользователя	Введите имя пользователя удаленного устройства.
Пароль	Введите пароль пользователя удаленного устройства.
Номер удаленного канала.	Введите номер канала удаленного устройства, которое вы хотите добавить.

Параметр	Описание
Стратегия декодирования	В списке Стратегия декодирования (Decoder Strategy) выберите По умолчанию , В реальном времени или Произвольно (Default, Realtime или Fluent) по мере необходимости.
Тип протокола	<ul style="list-style-type: none"> Если IP-камера добавляется по закрытому протоколу, выберите TCP. Если IP-камера добавляется по протоколу ONVIF, выберите Авто, TCP, UDP или МУЛЬТИКАСТ (Auto, TCP, UDP или MULTICAST). Если IP-камера добавляется по протоколам других производителей, выберите TCP или UDP.
Шифрование	<p>Если IP-камера добавляется по протоколу ONVIF, установка флажка Шифрование (Encryption) обеспечит шифрование передаваемых данных.</p>  <p>Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить режим HTTPS для удаленной IP-камеры.</p>

Шаг 4: Нажмите **ОК**.

1.6 Настройка расписания хранения записанного видео

По умолчанию все камеры непрерывно записывают видео 24 часа в сутки. При необходимости вы можете изменить эти настройки.



Вы также можете настроить расписание хранения в мастере запуска.

Процедура

Шаг 1: Выберите **Главное меню > ХРАНИЛИЩЕ > Расписание > Запись** (Main Menu > STORAGE > Schedule > Record).


Рис. 1–19 Расписание записи



Шаг 2: Настройте параметры.


Таблица 1–6 Параметры записи

Параметр	Описание
Канал	В раскрывающемся списке Канал (Channel) выберите канал, для которого нужно изменить настройки видеозаписи.
Предварительная запись	В поле Предварительная запись (Pre-record) установите время для съемки дополнительного видео перед событием, чтобы обеспечить контекст для записи. Диапазон значений: от 0 до 30 с.

Параметр	Описание
Резервирование	<p>Эта функция позволяет выбрать один из жестких дисков в качестве резервного для сохранения записанных файлов на нескольких жестких дисках. В случае отказа основного жесткого диска вы можете найти резервную копию на резервном жестком диске.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выберите Главное меню > ХРАНИЛИЩЕ > Диспетчер дисков (Main Menu > STORAGE > Disk Manager), а затем назначьте жесткий диск в качестве резервного. • Выберите Главное меню > ХРАНИЛИЩЕ > Расписание > Запись (Main Menu > STORAGE > Schedule > Record), а затем установите флажок Резервирование (Redundancy). <ul style="list-style-type: none"> ◇ Если выбранный канал не записывается, функция резервирования вступит в силу при следующей записи, независимо от того, установлен флажок или нет. ◇ Если выбранный канал записывается, текущие записанные файлы будут упакованы, а затем начнется запись в соответствии с новым расписанием. <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Данная функция доступна в выбранных моделях. • Резервный жесткий диск выполняет резервное копирование только видеозаписей, но не снимков.
Типы событий	<p>Выбор флажков для типов событий.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общий (General): общий тип записи означает, что DVR постоянно записывает видео в течение указанного периода времени. Общий тип записи обозначается зеленым цветом. • Движение (Motion): тип записи при обнаружении движения означает, что DVR записывает видео только при срабатывании датчика движения. Тип записи при обнаружении движения обозначается желтым цветом. • Тревога (Alarm): тип записи по тревоге означает, что DVR записывает видео при срабатывании сигнализации. Тип записи по тревоге отображается красным цветом. • M&A: тип записи M&A объединяет запись при обнаружении движения и запись по сигналу тревоги. Устройство записывает видео при срабатывании датчика движения или по любому сигналу тревоги. Тип записи M&A обозначается оранжевым цветом. • Интеллектуальный (Intelligent): интеллектуальный тип записи означает, что видеорегистратор записывает видео при срабатывании системы интеллектуального обнаружения. Интеллектуальный тип записи обозначается синим цветом. • POS: тип записи POS означает, что DVR записывает видео, когда для оплаты используется кассовый автомат. Тип записи POS обозначается фиолетовым цветом.

Параметр	Описание
Период	Определяет период, в течение которого заданный режим записи активен. Система активирует тревогу только в определенный период.
Копировать	Вы можете нажать Копировать (Copy to), чтобы скопировать настройки для других каналов.

Шаг 3: Составьте расписание методом рисования или редактирования.

- Рисование: нажав и удерживая левую кнопку мыши, перемещайте мышь, чтобы нарисовать период.
- Редактирование: нажмите , чтобы задать период, а затем нажмите **ОК**.

Шаг 4: Нажмите кнопку **Применить** (Apply).



Настроенное расписание записи может вступить в силу только при включенной функции автоматической записи. Для получения дополнительной информации о включении функции автоматической записи см. Руководство пользователя.

1.7 Настройка параметров P2P

Чтобы подключить смартфон к DVR для управления, вы можете использовать QR-код.




Убедитесь, что DVR подключен к Интернету. Если это так, тогда в поле **Статус** (Status) интерфейса P2P отображается **Онлайн** (Online).

1.7.1 Включение функции P2P

Вам необходимо войти в интерфейс P2P, чтобы включить функцию P2P, и отсканировать QR-код, чтобы загрузить приложение для смартфона.

Шаг 1: Выберите **Главное меню** > **СЕТЬ** > **P2P** (Main Menu > NETWORK > P2P).

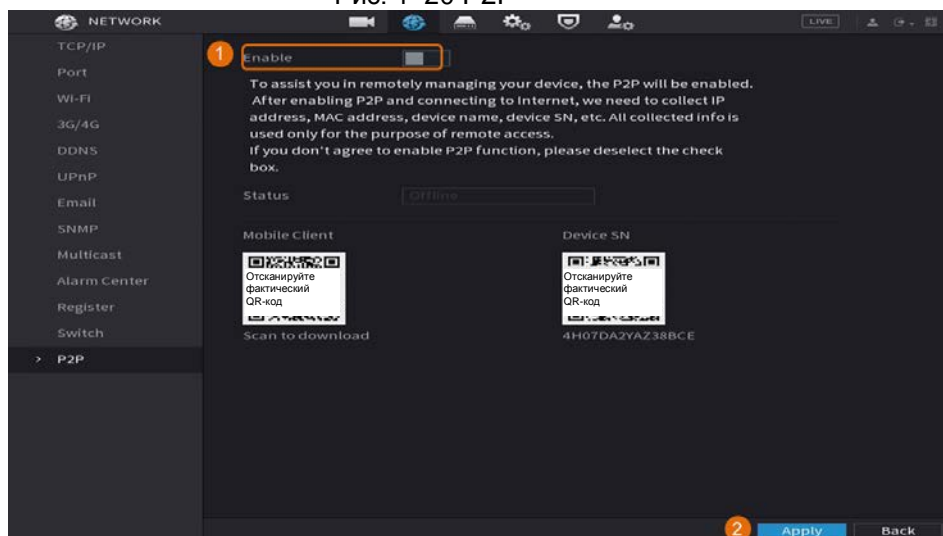Рис. 1-20 P2P




Шаг 2: Чтобы включить функцию P2P, нажмите **Включить** (Enable).

Шаг 3: Нажмите кнопку **Применить** (Apply)


1.7.2 Добавление цифрового видеорегистратора в клиентскую программу смартфона

В этом разделе в качестве примера управления со смартфона рассматривается добавление цифрового видеорегистратора в клиентскую программу смартфона.

Шаг 1: Откройте приложение и нажмите .


Шаг 2: Выберите **Серийный №/сканирование (SN/Scan)**.

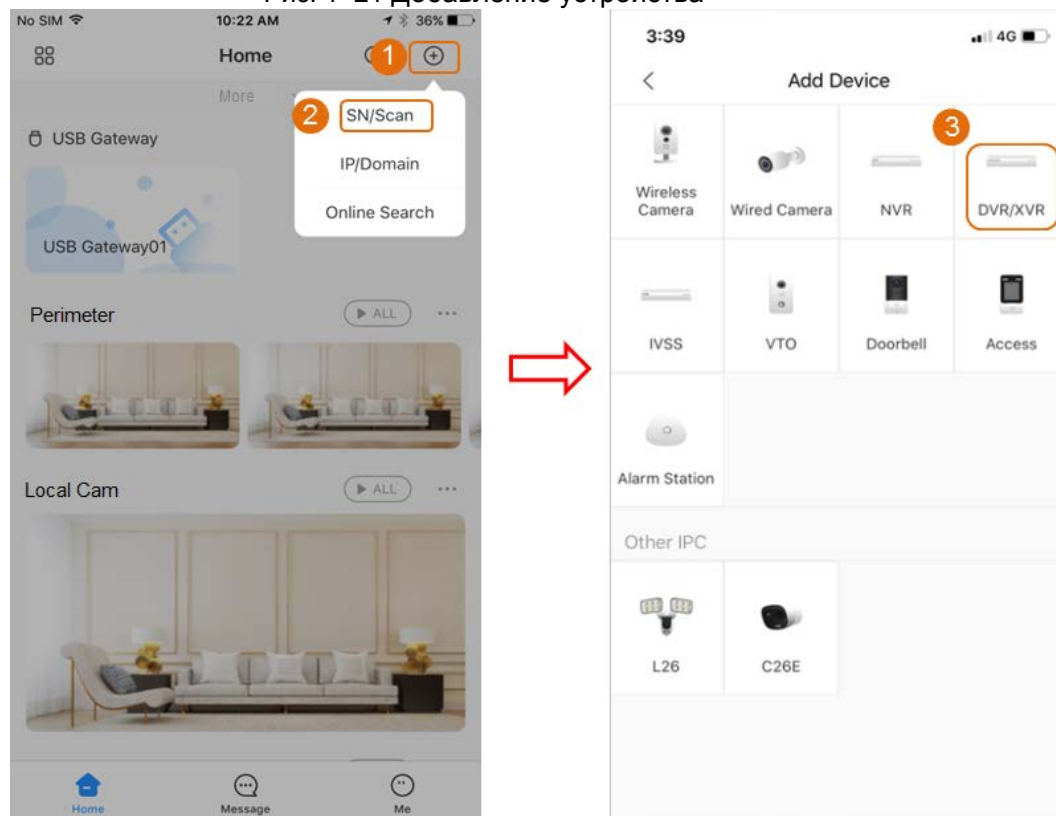Рис. 1–21 Добавление устройства



Шаг 3: Выберите **DVR/XVR**, введите имя и пароль для DVR, а затем нажмите **Сохранить (Save)**.

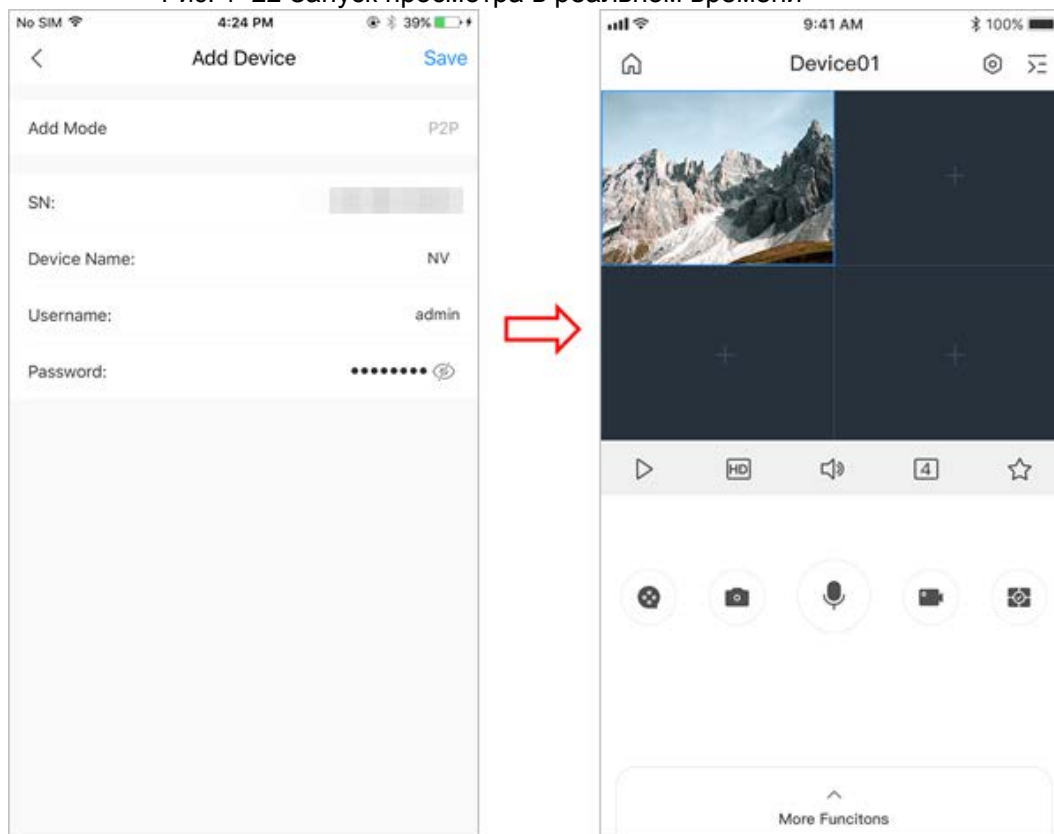Рис. 1–22 Запуск просмотра в реальном времени



1.8 Интеллектуальное обнаружение движения


В этом разделе описано, как настроить функцию интеллектуального обнаружения движения (SMD).

Исходная информация

Функция интеллектуального обнаружения движения (SMD) идеально подходит для мониторинга малых населенных пунктов, где требуется оповещение о движении людей или транспортных средств в любом месте сцены без установки правил и рисования линий.

Шаг 1: Выберите **Главное меню > ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ > Параметры > SMD** (Main Menu > SMART DETECTION > Parameters > SMD). Откроется интерфейс **SMD**.



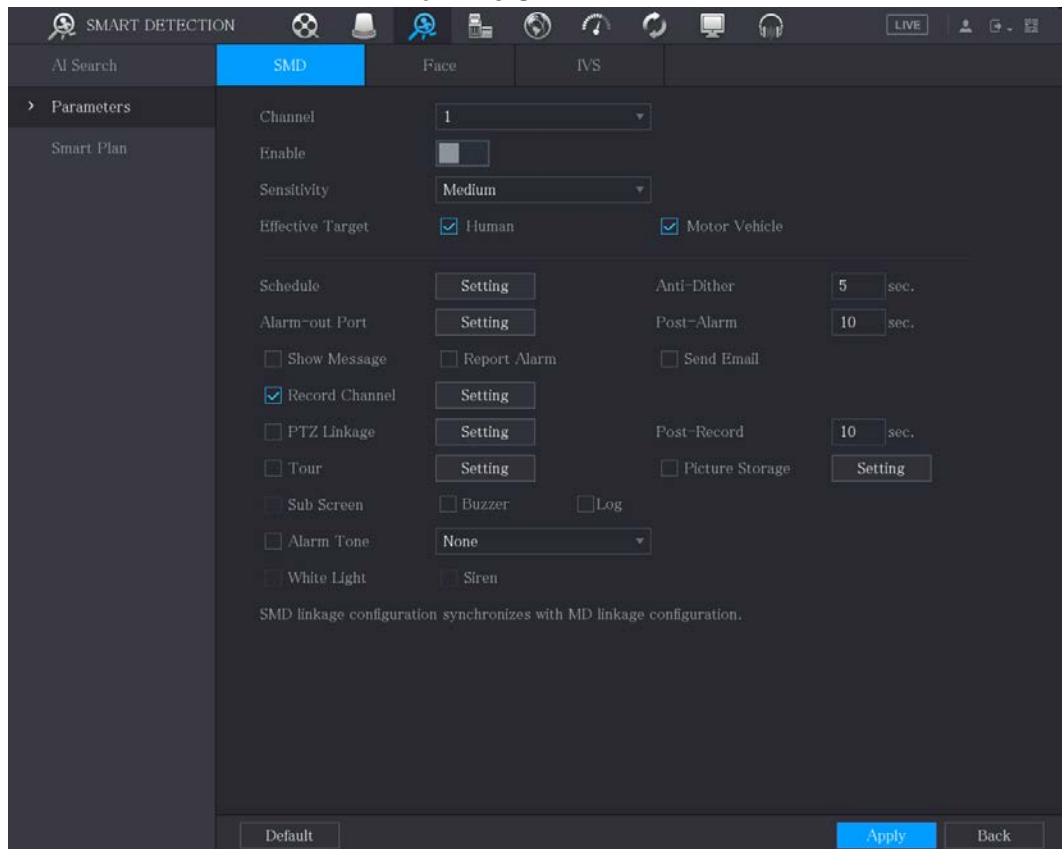

Рис. 1–23 SMD




Шаг 2: Выберите канал и включите его.

Шаг 3: Настройте параметры.

Параметр	Описание
Канал	В списке Канал (Channel) выберите канал для настройки обнаружения движения.
Актив.	Включение и отключение функции SMD.
Чувствительность	Установите чувствительность (высокую, среднюю или низкую). Чем выше чувствительность, тем больше вероятность тревоги, но тем выше процент ложных тревог. По умолчанию система выбирает среднюю чувствительность.
Эффективная цель	Выберите объект тревоги (человек или транспортное средство).
Расписание	Определите период, в течение которого обнаружение движения будет активным.
Сглаживание колебаний	Задайте период времени от окончания обнаружения события до прекращения тревоги.
Порт тревожного выхода	<p>Нажмите Настройка (Setting), чтобы открыть интерфейс настройки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Общая тревога: активация тревоги через устройства сигнализации, подключенные к выбранному выходному порту. Внешняя тревога: активация тревоги через подключенный блок сигнализации. Беспроводная сирена: активация тревоги через устройства, подключенные через шлюз USB или шлюз камеры.

Параметр	Описание
Последующая тревога	Вы можете задать время задержки отключения тревоги устройства после отмены внешнего сигнала тревоги. Диапазон значений: от 0 до 300 сек., значение по умолчанию: 10 сек. Если вы введете 0, задержки не будет.
Показать сообщение	Установите флажок Показать сообщение (Show Message), чтобы включить всплывающее сообщение на локальном хосте-компьютере.
Отчет о тревогах	Установите флажок Сообщить о тревоге (Report Alarm), чтобы разрешить системе загружать сигнал тревоги в сеть (включая центр оповещения) при возникновении тревожного события.
Отправка писем	<p>Установите флажок Отправить электронное письмо (Send Email), чтобы система могла отправлять уведомления по электронной почте при возникновении тревожных событий.</p> <p> Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что функция электронной почты включена в меню: Главное меню > СЕТЬ > ЭЛ. ПОЧТА (Main Menu > NETWORK > EMAIL).</p>
Запись канала	<p>Выберите каналы для записи. Выбранные каналы начнут запись после возникновения тревожного события.</p> <p> При этом должны быть включены функции записи при обнаружении движения и автоматической записи.</p>
Связь PTZ	<p>Нажмите Настройка (Setting), чтобы открыть интерфейс PTZ.</p> <p> Функция обнаружения движения может активировать только предустановку PTZ.</p>
Последующая запись	Установите время задержки выключения записи устройством после отмены сигнала тревоги. Диапазон значений: от 10 до 300 сек., значение по умолчанию: 10 сек.
Обзор	Установите флажок Обзор (Tour), чтобы включить обзор выбранных каналов.
Хранилище изображений	<p>Установите флажок Снимок (Snapshot), чтобы сделать снимок с выбранного канала.</p> <p> Чтобы использовать эту функцию, выберите Главное меню > КАМЕРА > Кодировка > Снимок (Main Menu > CAMERA > Encode > Snapshot), а в списке Тип (Type) выберите Событие (Event).</p>

Параметр	Описание
Вспомогательный экран	<p>Установите флажок, чтобы включить эту функцию. Когда происходит тревожное событие, на вспомогательном экране отображаются параметры, заданные в меню Главное меню > ДИСПЛЕЙ > Обзор > Вспомогательный экран (Main Menu > DISPLAY > Tour > Sub Screen).</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Не все модели поддерживают эту функцию. • Для использования этой функции необходимо включить вспомогательный экран.
Зуммер	Установите флажок, чтобы активировать зуммер на устройстве.
Регистрация событий	Установите флажок, чтобы разрешить устройству записывать сигналы тревоги в локальный журнал.
Звуковой сигнал тревоги	Выберите, включить ли звуковую трансляцию/звуковые сигналы тревоги в ответ на событие обнаружения движения.
Белый свет	Установите флажок, чтобы включить сигнализацию белым светом камеры.
Сигнализация	Установите флажок, чтобы включить звуковую сигнализацию камеры.

Шаг 4: Нажмите **Применить** (Apply), чтобы сохранить конфигурацию.

1.9 Просмотр в реальном времени

После выполнения входа система переключается в режим многоканального просмотра в реальном времени. Вы можете просматривать видео для мониторинга каждого канала. Обратите внимание, что количество отображаемых окон зависит от конкретной модели. Чтобы перейти на экран просмотра в реальном времени из других интерфейсов, нажмите **LIVE** в верхнем правом углу экрана.

Рис. 1–24 Просмотр в реальном времени





Экран просмотра в реальном времени



Вы можете просматривать видео в реальном времени с подключенных камер через каждый канал на экране.

- По умолчанию системное время, название и номер канала отображаются в окне каждого канала. Чтобы настроить этот параметр, выберите **Главное меню > КАМЕРА > Наложение > Наложение** (Main Menu > CAMERA > Overlay > Overlay).
- На рисунке в нижнем правом углу показан номер канала. Если позиция или название канала изменяется, вы можете узнать номер канала на этом рисунке, а затем выполнять такие операции, как запрос записи и воспроизведения.

Описание значков, отображаемых в каждом канале, приведено в Таблица 1–7.

Таблица 1–7 Описание значков

Значок	Описание
	Записывается видео.
	На сцене обнаружено движение.

Значок	Описание
	Обнаружена потеря видеосигнала.
	Мониторинг каналов заблокирован.

1.10 Запись в процессе воспроизведения

Для воспроизведения записи вы можете выбрать **Главное меню > Воспроизведение** (Main Menu > Playback) или щелкнуть правой кнопкой мыши в интерфейсе просмотра в реальном времени и выбрать **Поиск** (Search).


Рис. 1–25 Основной интерфейс воспроизведения



Для получения дополнительной информации об использовании основного интерфейса воспроизведения см. *Руководство пользователя*.

Мгновенное воспроизведение


Вы можете воспроизвести видеозапись за предыдущие 5–60 минут.

После нажатия  открывается интерфейс воспроизведения. Мгновенное воспроизведение имеет следующие функции:

- Переместите ползунок, чтобы выбрать время для начала воспроизведения.
- Запуск воспроизведения, пауза и остановка воспроизведения.
- Информация, такая как имя канала и значок состояния записи, скрыта во время мгновенного воспроизведения и не будет отображаться до выхода из этого режима.
- Во время воспроизведения переключение разделения экрана не допускается.

Чтобы изменить время воспроизведения, выберите **Главное меню > СИСТЕМА > Общие > Базовые** (Main Menu > SYSTEM > General > Basic) и в поле **Мгновенное воспроизведение** (Instant Play) введите требуемое время воспроизведения.

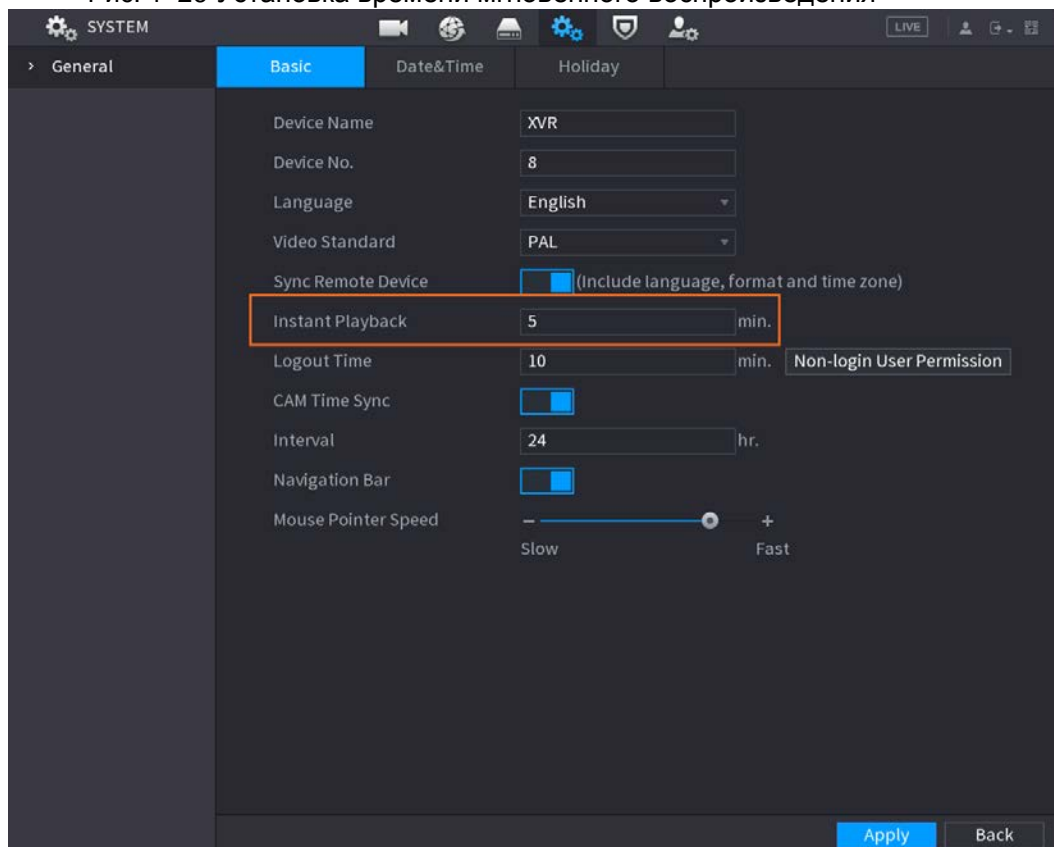Рис. 1–26 Установка времени мгновенного воспроизведения



Воспроизведение с интеллектуальным поиском

Во время воспроизведения вы можете проанализировать определенную область, чтобы определить, произошло ли какое-либо событие при обнаружении движения. Система будет отображать изображения с событиями при обнаружении движения в записанном видео.



Эта функция доступна только для устройств некоторых серий.

Чтобы использовать функцию интеллектуального поиска, необходимо включить обнаружение движения для канала, выбрав **Главное меню > ТРЕВОГА > Обнаружение видео > Обнаружение движения** (Main Menu > ALARM > Video Detection > Motion Detection).

2 Вход в Интернет

Интернет требуется для работы большинства функций в локальном графическом интерфейсе. При необходимости вы можете войти в Интернет для управления видеорегистратором.



В интерфейсах разных моделей могут быть небольшие различия. Следующие рисунки приведены только для справки. Преимущественную силу имеют характеристики и параметры фактического устройства.


Процедура

Шаг 1: Откройте браузер и введите IP-адрес цифрового видеорегистратора, а затем нажмите клавишу Enter.

Шаг 2: Введите имя пользователя и пароль.

Рис. 2–1 Вход в систему



- Имя аккаунта администратора по умолчанию: **admin**. Пароль используется тот, который был задан при начальных настройках. Для обеспечения безопасности аккаунта рекомендуется хранить пароль надлежащим образом и регулярно его менять.
- Нажмите , чтобы отобразить пароль.

Шаг 3: Нажмите **Вход** (Login).

Приложение 1 Рекомендации по кибербезопасности

Кибербезопасность – это больше, чем просто модное слово: это то, что относится к каждому устройству, подключенному к Интернету. Сетевое видеонаблюдение не застраховано от киберрисков, но принятие основных мер по защите сетей и сетевых устройств делает оборудование менее уязвимыми для атак. Ниже приведены советы и рекомендации по созданию более защищенной системы безопасности.

Обязательные действия, которые необходимо предпринять для обеспечения защиты сети основного оборудования:

1. Используйте надежные пароли

Ознакомьтесь со следующими советами по установке паролей:

- Пароль должен содержать не менее 8 символов.
- Используйте как минимум два типа символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра, числа и специальные знаки.
- Не используйте в качестве пароля имя аккаунта в обратном порядке.
- Не используйте последовательные символы, такие как 123, abc и т. д.
- Не используйте одинаковые символы, например 111, aaa и т. д.

2. Своевременно обновляйте прошивку и клиентское программное обеспечение

- В соответствии со стандартной процедурой, принятой в ИТ-индустрии, мы рекомендуем обновлять прошивку вашего оборудования (NVR, DVR, IP-камер и т. д.), чтобы гарантировать, что в системе установлены последние исправления, обеспечивающие безопасность. Когда оборудование подключено к общедоступной сети, рекомендуется включить функцию **автоматической проверки обновлений** (auto-check for updates), чтобы своевременно получать информацию об обновлениях прошивки, выпущенных производителем.
- Мы предлагаем вам загрузить и использовать последнюю версию клиентского программного обеспечения.

Рекомендации по повышению сетевой безопасности вашего оборудования:

1. Физическая защита

Мы рекомендуем обеспечить физическую защиту оборудования, особенно запоминающих устройств. Например, разместите оборудование в специальном компьютерном зале или в шкафу и обеспечьте хорошо продуманный контроль доступа и управление ключами, чтобы предотвратить несанкционированный доступ персонала к физическому оборудованию с целью его повреждения или подключения съемных устройств (таких как флэш-накопители) через USB порт, последовательный порт и т. д.

2. Регулярно меняйте пароль

Мы рекомендуем регулярно менять пароли, чтобы снизить риск их подбора или взлома.

3. Своевременно вводите и обновляйте информацию для сброса паролей

Оборудование поддерживает функцию сброса пароля. Своевременно укажите необходимую информацию для сброса пароля, включая адрес электронной почты конечного пользователя и контрольные вопросы для защиты пароля. Если информация изменится, обновите ее вовремя. При введении контрольных вопросов для защиты пароля рекомендуется не использовать те, которые легко угадать.

4. Включите блокировку аккаунта
Функция блокировки аккаунта включена по умолчанию, и мы рекомендуем оставить ее включенной, чтобы гарантировать безопасность аккаунта. Если злоумышленник несколько раз попытается войти в систему с неправильным паролем, соответствующий аккаунт и исходный IP-адрес будут заблокированы.
5. Измените порты HTTP и других служб, используемые по умолчанию
Чтобы снизить риск того, что посторонние смогут угадать, какие порты вы используете, мы рекомендуем изменить номера портов HTTP и других служб, используемые по умолчанию, на любые другие из диапазона от 1024 до 65535.
6. Включите HTTPS
Мы предлагаем включить HTTPS, чтобы пользоваться веб-службой через безопасный канал связи.
7. Активируйте белый список
Мы предлагаем активировать белый список, чтобы предоставить доступ к системе только с указанных IP-адресов. При этом не забудьте добавить IP-адрес своего компьютера и IP-адреса вспомогательного оборудования в белый список.
8. Присоедините MAC-адрес
Мы рекомендуем привязать IP-адрес и MAC-адрес шлюза к оборудованию, чтобы снизить риск спуфинга ARP.
9. Грамотно назначайте аккаунты и полномочия
Грамотно добавляйте пользователей и назначайте им минимальный набор полномочий в соответствии с требованиями бизнеса и администрирования.
10. Отключите ненужные службы и выберите безопасные режимы
Если в этом нет необходимости, рекомендуется отключить некоторые службы, такие как SNMP, SMTP, UPnP и т. д., чтобы снизить риски.

При необходимости настоятельно рекомендуется использовать безопасные режимы, включая нижеследующие:

- SNMP: Выберите SNMP v3 и установите надежные пароли шифрования и аутентификации.
 - SMTP: Выберите TLS для доступа к почтовому серверу.
 - FTP: Выберите SFTP и установите надежные пароли.
 - Точка доступа (AP): Выберите режим шифрования WPA2-PSK и установите надежные пароли.
11. Используйте шифрование для передачи аудио и видео
Если содержимое ваших аудио- и видеоданных очень важно или конфиденциально, рекомендуется использовать функцию зашифрованной передачи, чтобы снизить риск перехвата этих данных во время передачи.
- Напоминание: шифрование вызовет некоторое снижение скорости передачи.
12. Выполняйте проверки безопасности
 - Проверяйте сетевых пользователей: мы рекомендуем регулярно проверять сетевых пользователей, чтобы выяснить, не вошел ли кто-либо в систему DVR без авторизации.
 - Проверяйте журнал оборудования: просматривая журналы, вы можете узнать IP-адреса, которые использовались для входа в ваши устройства, и их основные операции.

13. Используйте сетевой журнал

Из-за ограниченного объема памяти оборудования объем данных, сохраняемых в журнале, также ограничен. Если вам нужно хранить журнал в течение длительного времени, рекомендуется включить функцию сетевого журнала, чтобы гарантировать отслеживание информации путем синхронной передачи критических данных на сервер сетевого журнала.

14. Создайте безопасную сетевую среду

Чтобы повысить уровень безопасности оборудования и снизить потенциальные киберриски, рекомендуется принять перечисленные ниже меры.

- Отключите функцию сопоставления портов маршрутизатора, чтобы избежать прямого доступа к устройствам интрасети из внешней сети.
- Сеть должна быть разделена и изолирована в соответствии с реальными сетевыми потребностями. Если между двумя подсетями не требуется обмениваться данными, рекомендуется использовать VLAN, сетевой стандарт 802.1Q и другие технологии для разделения сети, чтобы добиться эффекта сетевой изоляции.
- Выберите систему аутентификации доступа 802.1X, чтобы снизить риск несанкционированного доступа к частным сетям.

15. Рекомендуется включить брандмауэр вашего устройства или функции запрещенного и разрешенного списков, чтобы снизить риск атак на ваше устройство.